


## 抽出器の取り扱い

- 使用しない時は踏みつけて曲げないように、樹皮に刺すなど高い位置に置いておく。
- 抽出器の挿入は出来るだけ**ビットに近いところ**を持ち、曲げないように注意する。



- 抽出器の挿入抵抗が強い時は、抽出器を保持して肘を体に付けて、体で押し込むようにする。  
(しっかり抽出器を保持し、肘に体をぶつけるようにする)
- 抽出器が写真の様に内側（コアを乗せる側）に曲がっていると抽出器の先端がコアとビットの隙間でなく、コアを刺す事となり挿入できない。

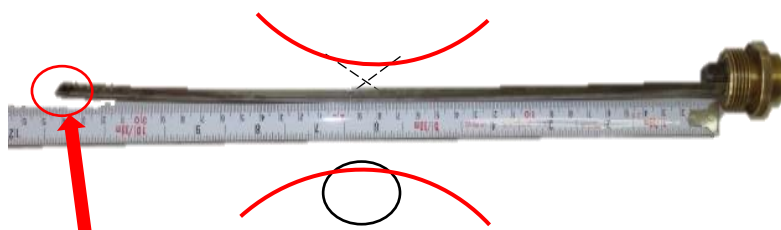

このように内側に抽出器の先端が反っているとコアとビットの隙間に抽出器が入らず、コアに刺さってしまい挿入ができなくなります。

- 真直ぐよりやや反っている位の方が、コアとビットの隙間に差し込みやすい。